




Montageanleitung Schreibgeräte Serie 15 Baron Füller oder Rollerball

Benötigte Teile: US Aufnahme A mit Ringen 19A oder Mandrel Planet mit Konusringen
Bohrer 10 und 12 mm Holz oder Acrylic Rohling min. 19 x 19 x 125 mm

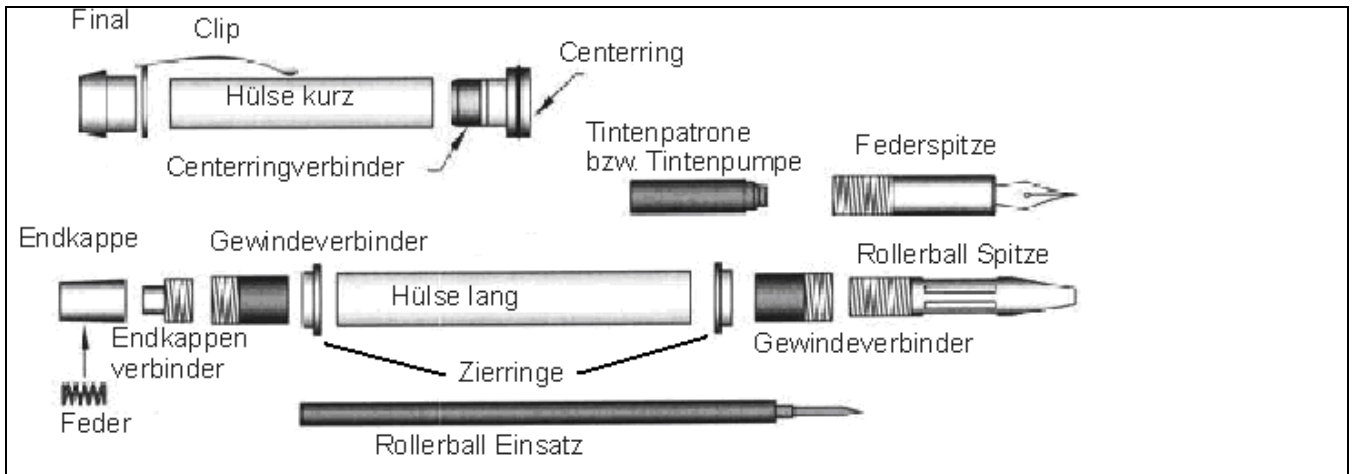

>Markieren Sie den Holzrohling mittig im Maserverlauf, schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hüslenlänge (+ ca 2 mm),

>bohren Sie den Rohling, 10 mm für den Schaft und 12 mm für die Kappe. Kleben Sie die Hüslen ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hüslen ev. außen leicht anschleifen).

>Kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hüslen, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>spannen Sie die Rohlinge auf der Drechselbank ein, achten Sie auf Übereinstimmung der Markierung für den Maserverlauf und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form. Achten Sie darauf, daß die Hüslenenden die Stärke der Abstandhalterringe (bzw. Centerring und Zierringe) erhalten.

>schleifen Sie die Rohlinge und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>pressen Sie den Centerring mit dem Centerringverbinder auf die untere Seite der oberen Hülse, Clip und Final auf die obere Seite.

>stecken Sie die Zierringe jeweils mit den Gewindeverbindern zusammen und pressen beide in den Schaft ein. Am oberen Ende wird nun der Endkappenverbinder und die Endkappe aufgesetzt. Am unteren Ende der entsprechenden Schreibeinsatz, Feder oder Rollerball montiert.

Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden. Unbedingt auf Funktion der mechanischen Teile achten.

Fertigmontage Füller

>fügen Sie Tintenbehälter oder Tintenpumpe in das untere Teil ein und schrauben Sie die Federspitze auf.

Füllen der Tintenpumpe:

>Federspitze abschrauben, Pumpe nach unten schrauben, in Tintenflasche halten und nach oben schrauben.

Fertigmontage Rollerball

>fügen Sie die Feder in das untere Teil, danach die Mine und schrauben Sie die Spitze auf

Setzen Sie stets die Kappe auf den Füller, sonst trocknet die Tinte in der Feder ein.