




Montageanleitung Schreibgeräte Serie 1a, 1d, 4a, 4b Black Titanium Pen

Benötigte Teile:

US Aufnahme 1A mit Ringen 1A oder Mandrel Planet mit Ringen 1A

Bohrer J

Holz oder Acrylic Rohling min. 13 x 13 x 120 mm

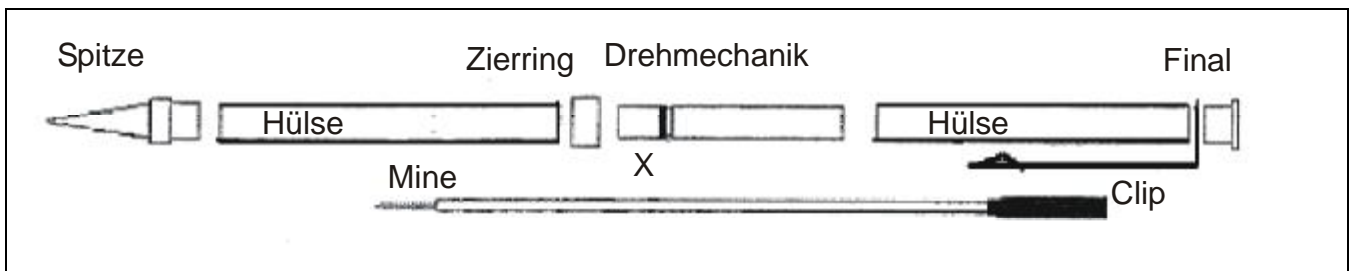

>Markieren Sie den Holzrohling mittig im Maserungsverlauf, schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hülslänge (+ ca 2 mm)

>Bohren Sie den Rohling, kleben Sie die Hülslen ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hülslen ev. außen leicht anschleifen)

>Kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hülslen, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten). Untere Hülse muß unbedingt Originallänge haben, obere Hülse kann gegebenenfalls einige wenige mm kürzer sein.

>Spannen Sie die Rohlinge auf der Drechselbank ein, achten Sie auf Übereinstimmung der Markierung für den Maserungsverlauf und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form. Achten Sie darauf, daß die Hülslenden die Stärke der Abstandhalterringe erhalten.

>Schleifen Sie die Rohlinge und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>Pressen Sie die Spitze, anschließend die Mechanik ein. An der Mechanik befindet sich eine Ringmarkierung (X) bis zu der diese maximal eingepresst werden darf. Einpreßtiefe gegebenenfalls durch einschrauben der Mine prüfen und ev. nachpressen.

>Pressen Sie die Endkappe zusammen mit dem Clip auf das Oberteil. Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden. Unbedingt auf Funktion der Mechanik achten.

>Fügen Sie Unter- und Oberteil zusammen und achten Sie hier auf einen sauberen Maserungsverlauf.