




Montageanleitung Brieföffner

Benötigte Teile:

US Aufnahme B mit Ringen 1B oder Mandrel Planet mit Konusringen
Bohrer O
Holzrohling min. 16 x 16 x 60 mm

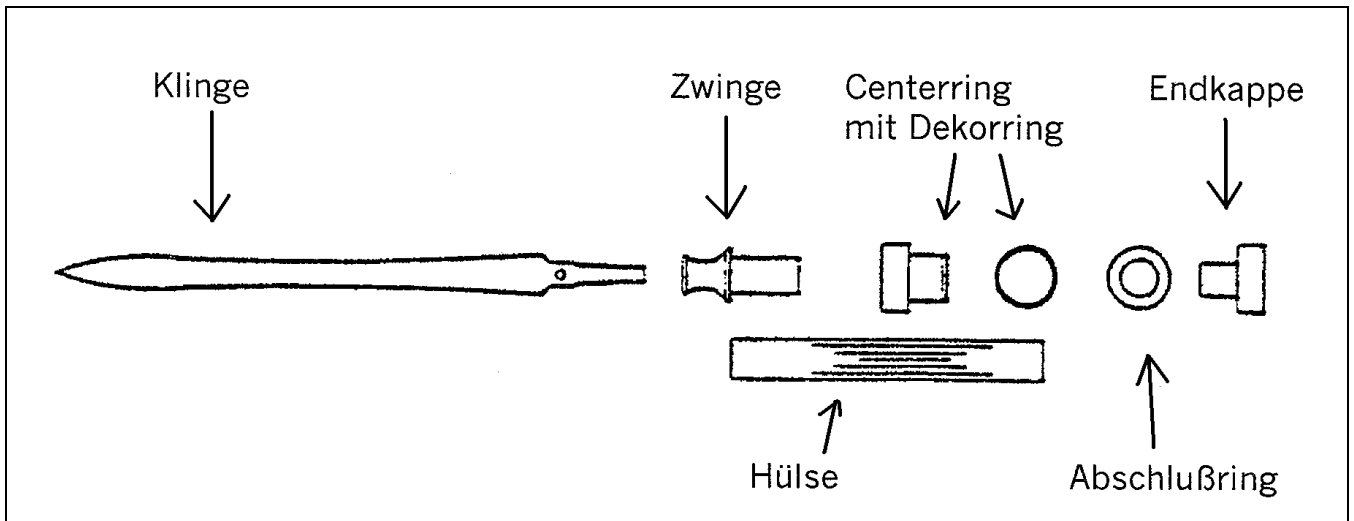

>Schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hülslänge (+ ca 2 mm), bohren Sie den Rohling. Kleben Sie die Hülse ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hülslen ev. außen leicht anschleifen)

>Kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hülse, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>Spannen Sie den Rohling auf der Drechselbank ein und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form. Achten Sie auf exakte Stärke zu Center- und

Abschlussringen. Kürzen Sie den Holzrohling an der unteren Seite, um die Länge des Centerringes, ohne die Hülse zu beschädigen.

>Schleifen Sie den Rohling und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>Pressen Sie Zwinge und Centerring mit Dekroring in das untere Ende der Hülse, anschließend den Abschlussring und die Endkappe in das obere Ende. Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden.