




## Montageanleitung Schlüsselanhänger (Keyring), Schlüsselanhänger mit Signalpfeife + Schlüsselanhänger mit Fach

### Für Schlüsselanhänger ( Keyring) + Schlüsselanhänger mit Signalpfeife

US Aufnahme A mit Ringen 1A  
oder Mandrel Planet mit Ringen 1A  
Bohrer J  
Holzrohling min. 16 x 16 x 60 mm

### Für Schlüsselanhänger mit Fach:

US Aufnahme B Mit Ringen 11B  
oder Mandrel Planet mit Konusringen  
Bohrer 11 mm  
Holzrohling min. 16 x 16 x 60 mm

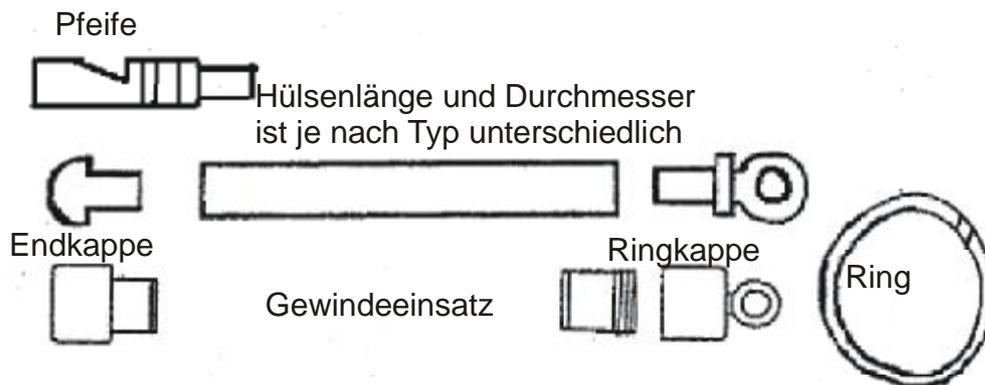

>Schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hüslenlänge (+ ca 2 mm), bohren Sie den Rohling. Kleben Sie die Hülse ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hüslen ev. außen leicht anschleifen)

>Kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hüslse, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>Spannen Sie den Rohling auf der Drechselbank ein und geben Sie dem

Rohling die von Ihnen gewünschte Form.

>Schleifen Sie den Rohling und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>Pressen Sie die Endkappe oder Signalpfeife in das untere Ende der Hüslse, anschließend die Ringkappe oder den Gewindeeinsatz in das obere Ende.

Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden.