




Montageanleitung Schreibgeräte Serie 6 Cigar Pen

Benötigte Teile:

US Aufnahme 14 mit Ringen 11A

Bohrer 10 mm, Holz oder Acrylic Rohling min. 19 x 19 x 125 mm

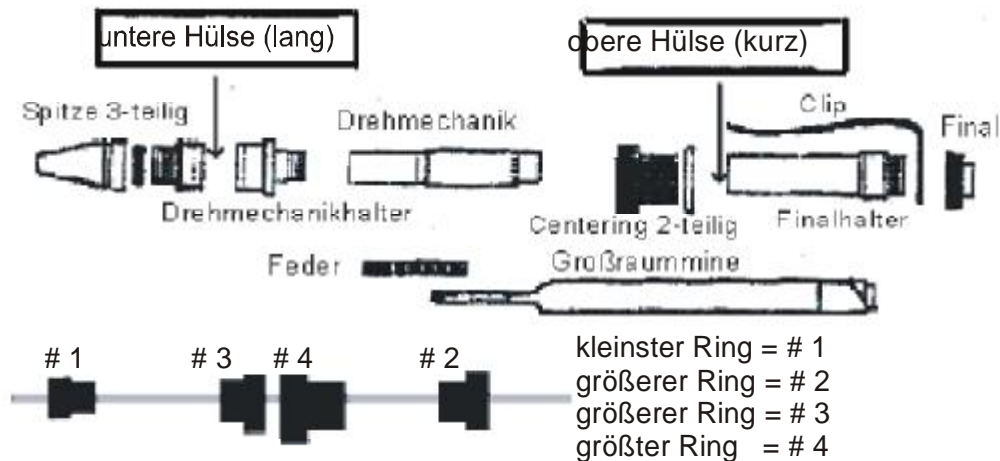

>Markieren Sie den Holzrohling mittig im Maserverlauf, schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hülslenlänge (+ ca 2 mm)

>Bohren Sie den Rohling und kleben Sie die Hülslen ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hülslen ev. außen leicht anschleifen)

>Kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hülslen, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>Spannen Sie die Rohlinge auf der Drechselbank ein, entsprechend dem obigen Ringdiagramm, achten Sie auf Übereinstimmung der Markierung für den Maserverlauf und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form. Achten Sie darauf, daß die Hülslenden die Stärke der Abstandhalterringe erhalten.

>Schleifen Sie die Rohlinge und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>Pressen Sie den Centerring mit dem schmalen Goldring in die untere Seite der kurzen Hülse, danach Finalhalter, Clip und Final zusammenschrauben und in die kurze Hülse einpressen.

>Spitze, schwarzer Ring und Spitzenhalter (3Teile) auf die Unterseite der längeren Hülse aufpressen, an der Oberseite den Drehmechanikhalter. Feder auf die Mine aufsetzen und in das Unterteil einführen. Drehmechanik aufschrauben Unter- und Oberteil zusammenfügen.

>Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden. Unbedingt auf Funktion der Mechanik achten.