




## Montageanleitung Werkzeug Kugelschreiber

### Benötigte Teile:

US Aufnahme B mit Ringen 10B oder Mandrel Planet mit Konusringen  
Bohrer 13/32  
Holz Rohling min. 19 x 19 x 150 mm

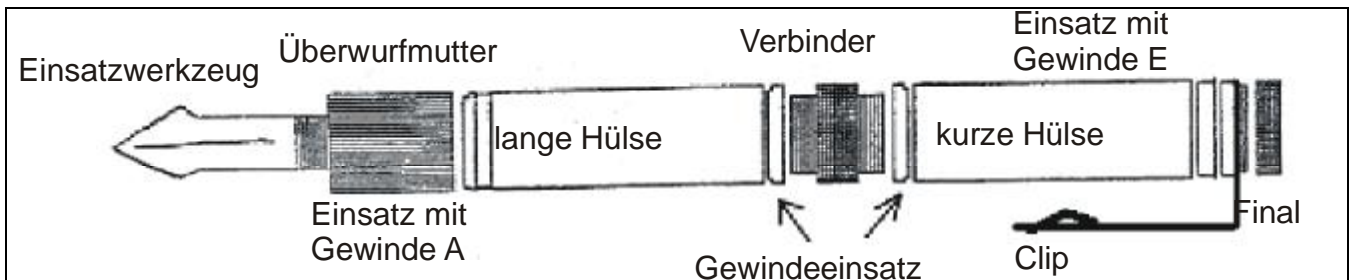

>Markieren Sie den Holzrohling mittig im Maserverlauf, schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hülslenlänge (+ ca 2 mm)

>Bohren Sie den Rohling, kleben Sie die Hülslen ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hülslen ev. außen leicht anschleifen)

>Kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hülslen, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>Spannen Sie die Rohlinge auf der Drechselbank ein, achten Sie auf Übereinstimmung der Markierung für den Maserverlauf und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form. Achten Sie darauf, daß die Hülslenenden die Stärke der Abstandhalterringe erhalten.

>Schleifen Sie die Rohlinge und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

**>Vorsicht Verwechslungsgefahr, stellen Sie sicher, daß Gewindeeinsatz A + E nicht vertauscht werden.**

>Pressen Sie den Gewindeeinsatz A in das untere Ende der längeren Hülse, anschließend einen Verbindereinsatz mit Innengewinde in das obere Ende. Den 2. Verbindereinsatz unten in die kürzere Hülse und oben den Einsatz E mit Gewinde für Clip und Endkappe.

Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden. Unbedingt auf Funktion der Gewinde und richtigen Einbau von Gewindeeinsatz A und E achten.

>Fügen Sie Unter- und Oberteil zusammen. Schrauben Sie die Überwurfmutter auf.

Alle Werkzeuge können in den Hülslen aufbewahrt werden. Zum Einsetzen der Werkzeuge Überwurfmutter lösen, Werkzeug einsetzen und Überwurfmutter wieder anziehen.