




Montageanleitung Schreibgeräte Serie Atlas

Benötigte Teile:

US Aufnahme 1A mit Ringen 16A oder Mandrel Planet

Bohrer V Holz oder Acrylic Rohling min. 16 x 16 x 90 mm

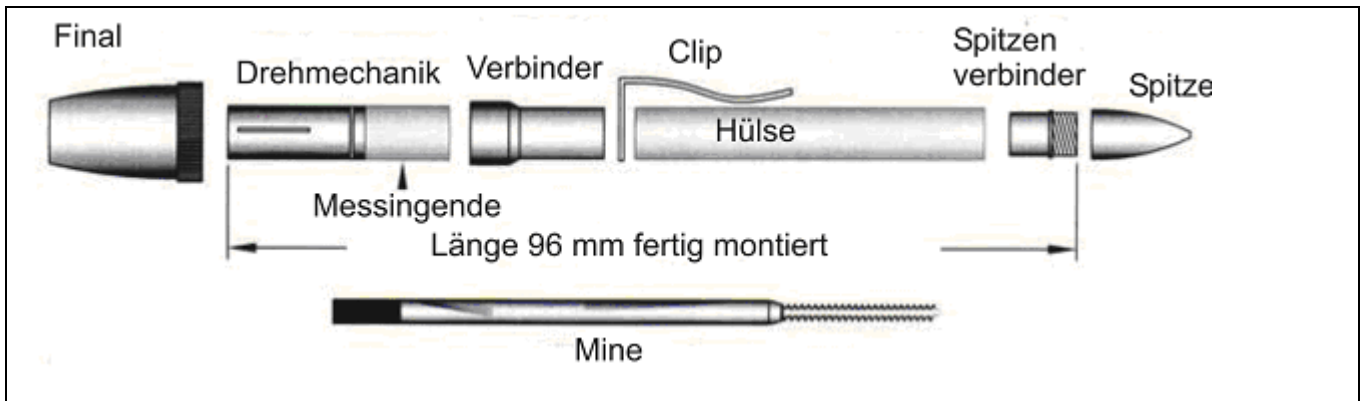

- > schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hüslenlänge (+ ca 2 mm)
- > bohren Sie den Rohling.
- > kleben Sie die Hülse ein
(wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hülse ev. außen leicht anschleifen)
- > kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hülse, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten)
- > spannen Sie den Rohling auf der Drechselbank ein und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form. Achten Sie darauf, daß die Hüslenenden die Stärke der Abstandhalterringe erhalten, bzw. von Spitze und Final.
- > schleifen Sie den Rohling und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.
- > pressen Sie den Spitzensverbinder, anschließend den Clip mit dem Verbinder und danach die Mechanik (Messingende in Richtung Spitze) ein.
Achten Sie unbedingt auf die fertige Länge von 96 mm,
wenn Sie die Teile weiter zusammen pressen, ist eine ordnungsgemäße Funktion nicht gewährleistet (Mine schaut zu weit aus der Spitze)
- > pressen Sie das Final auf die Drehmechanik. Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zu sätzlich gesichert werden. Unbedingt auf Funktion der Mechanik achten.

Stand 06/2005 ©Starbond-Europa

Diese Hinweise sind aus eigener Werkstatterfahrung entstanden und entbinden den Anwender nicht der eigenen Sorgfaltspflicht.