



## Montageanleitung Schreibgeräte Serie 30 Captain Füller oder Rollerball

**Benötigte Teile:** Aufnahme A mit Ringen 30A Bohrer 10,5 mm und 12,5 mm  
Holz oder Acrylic Rohling min. 19 x 19 x 125 mm



$2 \times a$  14,3 mm / i 12,2 mm     $a$  13 mm / i 9,3 mm     $a$  12mm / i 9,3 mm  
 $a$ = Außenmaße fertiger Schreiber,  $i$ = Innenmaße Hülse

>Markieren Sie den Holzrohling mittig im Maserverlauf, schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hüslenlänge (+ ca 2 mm),  
>bohren Sie den Rohling, 10,5 mm für den Schaft und 12,5mm für die Kappe. Aufgrund der sehr großen Bohrungen ist es ratsam, die Rohlinge in einer kleineren Dimension vorzubohren.

Kleben Sie die Hüslen ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hüslen ev. außen leicht anschleifen).

>kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hüslen, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>spannen Sie die Rohlinge auf der Drechselbank ein, achten Sie auf Übereinstimmung der Markierung für den Maserverlauf und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form.

*Achten Sie darauf, daß die Hüslenenden die Stärke der Abstandhalterringe (bzw. Feder- und Finalseite) erhalten . Der stärkere Abstandhalterring für den Körper muß zur Kappe zeigen (Pfeil)*

>schleifen Sie die Rohlinge und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>pressen Sie den Zierring Kappe auf die untere Seite der oberen Hülse. Final und Clip auf die obere Seite.

>An der unteren (längeren) Hülse wird nun der Verbinder für das Griffstück (am größeren Durchmesser) **WICHTIG: Die glatte Seite des losen Zierringes muß zum Rohling zeigen.** und auf der Gegenseite der Finalverbinder eingepresst. Dann oben das Final aufgeschraubt und am unteren Ende das Griffstück montiert. *Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden.* Unbedingt auf Funktion der mechanischen Teile achten.

### Fertigmontage Füller

>fügen Sie Tintenbehälter oder -pumpe in das untere Teil ein und schrauben Sie die Federspitze auf.

### Füllen der Tintenpumpe:

>Federspitze abziehen, Pumpe nach unten schrauben, in Tintenflasche halten, nach oben schrauben.

### Fertigmontage Rollerball

>fügen Sie die Feder in das untere Teil, danach die Mine und schrauben Sie die Spitze auf.

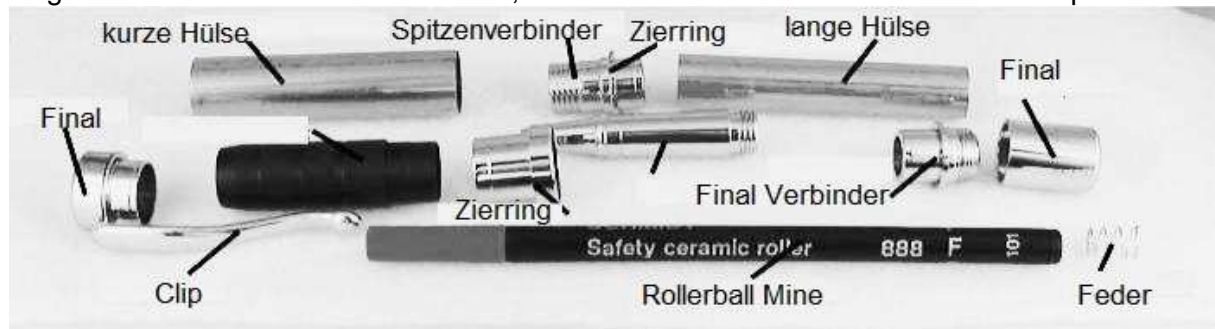


Bild zeigt Teile Rollerball

Stand 01/2012©STARBOND EUROPA

Diese Hinweise sind aus eigener Werkstatterfahrung entstanden und entbinden den Anwender nicht der eigenen Sorgfaltspflicht. Eine PDF Datei zum Ausdrucken in größerem Format finden Sie auf unserer WEB Seite [www.starbond-europa.de](http://www.starbond-europa.de)